


Welches Korn passt auf meine Waffe ?

1. Welcher Lauf ist verbaut ?



Runder Lauf mit Kornsockel

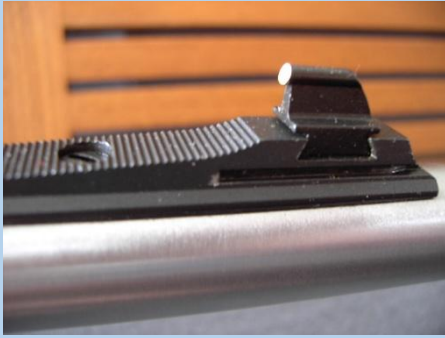

Korn ohne
Befestigungsschrauben
Breite 8mm



Achtkant-Lauf



Korn mit
Befestigungsschrauben
Breite 15mm



Runder-Lauf mit eingefrästem
Schwalbenschwanz



Korn mit
Befestigungsschrauben
Breite 15mm

Welche Kimme passt auf meine Waffe ?

Zwischen Mitte Schwalbenschwanz und Systemkasten sollten min 80mm liegen




In diesem Fall wird die Standard Kimme verbaut !

Sollte der Schwalbenschwanz dicht am Systemkasten liegen wird die Sonderkimme verbaut !!!



Welche Korn-Höhe benötige ich für meine Waffe ?

1. Kimme ausmessen

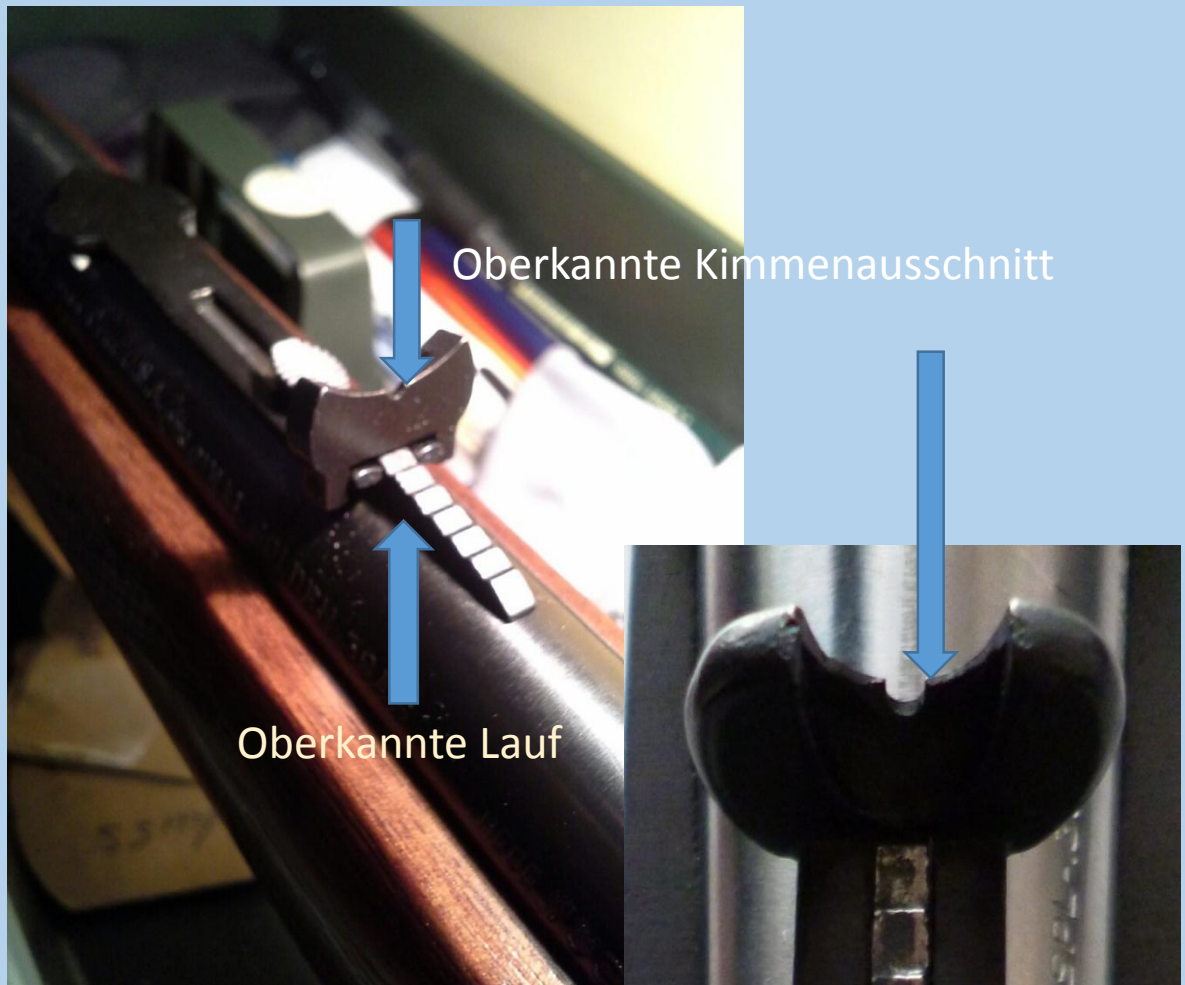

Dieses Maß sollte mit eingebautem Höhenkeil gemessen werden. Natürlich muss die Waffe eingeschossen sein !

Da meine Kimme in der mittleren Verstellmöglichkeit eine Höhe von **10,5mm** hat ist folgendes zu beachten.

Das Maß, das von ihnen gemessen wurde z.B. 12,5mm hat also eine Differenz zu meiner Kimme von 2,0mm , nun müssen sie diese 2,0mm von Ihrem verbauten Korn abziehen, diese Höhe entspricht dann dem Korn, welches sie für meine Kimme benötigen !

Sollte die Kimme niedriger als 10,5mm sein, müssen sie die Differenz zum Korn dazurechnen.